



Vidéo de mise en oeuvre sur
www.rapidiso.fr ou en scannant :



Étape 1:

Déposer les volets et positionner le **guide Rapid'iso** dans la lumière supérieure de la **platine équerre** avec les 2 **boulons et écrous** de 8.

Insérer l'œil du **guide** dans le gond existant et bloquer le avec le boulon situé sur l'œil pour le maintenir provisoire.

Bien appliquer la **platine équerre** (perforations côté mur) et vérifier les niveaux avec le **mini-niveau aimanté**.

A la main, bien bloquer les 3 serrages du **guide Rapid'iso**.




Étape 2 :

Percer en quinconce avec foret de 10 mm les trous pour fixations.

Dépoussiérer avec un écouvillon ou une soufflette. Introduire les **chevilles** fournies et visser les **tire-fonds** avec **rondelles** avec une visseuse à choc. Finir le serrage avec une clé de 13. En cas de support à gros relief, aplanir à la ponceuse. Si les volets sont très lourds, prévoir des fixations supplémentaires. (Nota : il faudra adapter le type de fixations en fonction du support que vous rencontrerez).

Option A.R.T. (à rupture thermique) : Intcaler la plaquette isolante entre la platine et le mur.

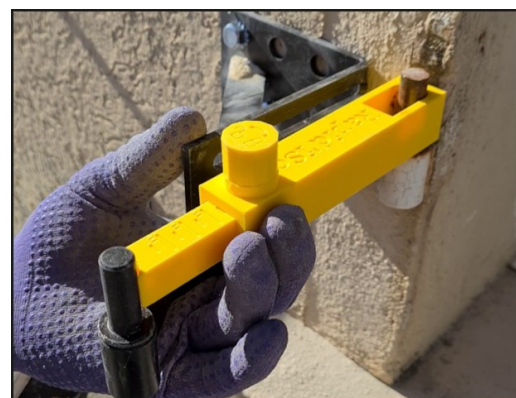

Étape 3 :

Déposer le **guide Rapid'iso** en débloquant les 3 serrages. Récupérer le pour réemploi.

Positionner le **gond coulissant** dans la lumière inférieure (**côté fenêtre**) à l'aide des 2 boulons, rondelles et écrous de 8. Insérer l'**axe** du diamètre approprié et procéder au réglage de la longueur de déportation à l'aide du **reporteur de mesure** coulissant. Bien bloquer les 2 boulons, rondelles et écrous à la clé à cliquet de 13.



Pour faciliter la mise en oeuvre, nous vous proposons d'autres accessoires Rapid'iso.

Après avoir reposé les volets, vous pourrez affiner les réglages de niveaux et d'aplombs à l'aide de la **clé U de réglage** et couper les anciens gonds si nécessaire.


Une fois l'isolant posé autour des volets, tracer le contour des volets à l'aide de la partie nommée 12mm du **traceur de jeu** et d'un marqueur puis découper ou poncer l'isolant jusqu'au trait.

Une fois la baguette d'angle posée, vérifier que le jeu est suffisant avec la partie nommée 8mm du **traceur de jeu**. Celle-ci doit pouvoir s'insérer entre le volet et la baguette pour une finition parfaite.


Mallette de pose avec 10 accessoires réutilisables



x1
Étalonneur
d'axes



x1
Guide
de précision




x2
Niveaux
aimantés



x1
Reporteur
de mesure



x1
Clé U
de réglage



x3
Traceurs de jeu
pourtour volets



x1
Douille
de 150mm